

(表紙)

新デジタルモード FT8


インストール&設定ダイジェスト

【最新の無線機】

- ①無線機— USBケーブルのみ— ②パソコン
 ※FT8が無線機に「PRESET」済み

【既存の無線機】

- ①無線機— インターフェース— ②パソコン
 ※市販品。自作品など Web にあり

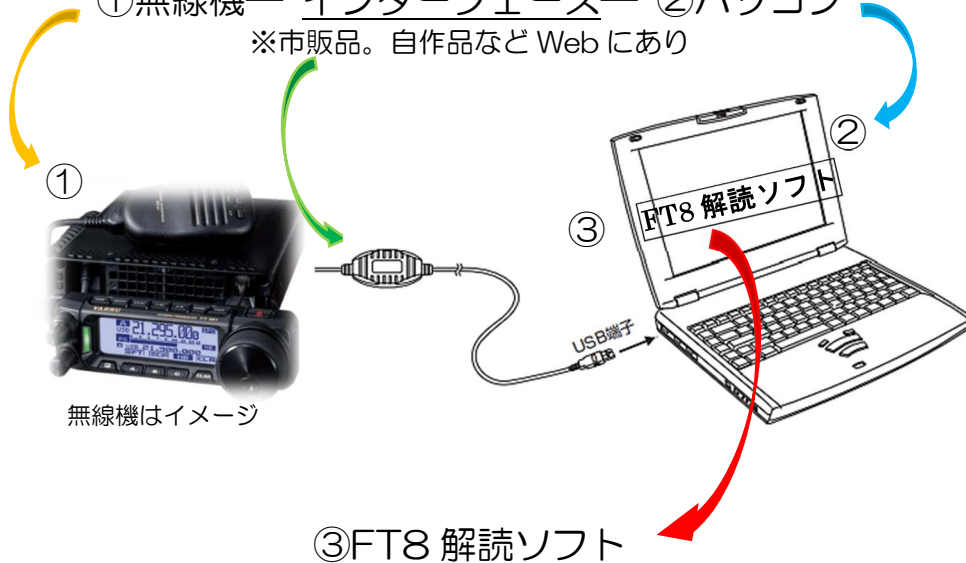

- WSJT-X (基本ソフト) =Web で「WSJT-X」を検索

<https://jt65-dx.com/download/wsjt-x.html>


日本語の説明なので安心。頻りにバージョンアップ。常に最新バージョンのインストールを推奨。



- JTDX (DX マニア向き) =Web で「JTDX」を検索

<https://sourceforge.net/projects/jtdx/>

英語の説明で敷居が高い。バージョンアップが少ない。解読率に高い評価がある。「Fox」設定がない。



(うら表紙)

HF 帯の FT8 周波数

(JT65/FT8/FT4 はすべて USB モード)

周波数帯	周波数	備考
1.8MHz	1.840	
3.5MHz	3.531	主に国内用
//	3.573	
7MHz	7.041	主に国内用
//	7.074	
10MHz	10.136	
14MHz	14.074	
18MHz	18.100	
21MHz	21.074	
24MHz	24.915	
28MHz	28.074	
50MHz	50.313	

詳しくは Web で「FT8 運用周波数」検索

受信のみでは、工事設計書を提出して無線設備の変更の工事の手続きを行う必要はありません。

※送信を行う場合、あらかじめ、申請書に必要な書類を添えて、東北総合通信局長に提出して許可を受けなければなりません。

(電波法第 17 条)

JARL 登録クラブ No.02-4-4

オール青森 DX アソシエーション




2025 年 9 月 28 日配布 (於 ; JARL 青森県支部大会)

編集責任 ; AADXA メンバー-JK7LXU

(左右見開き中面)

(例) 【WSJT-X をダウンロード】

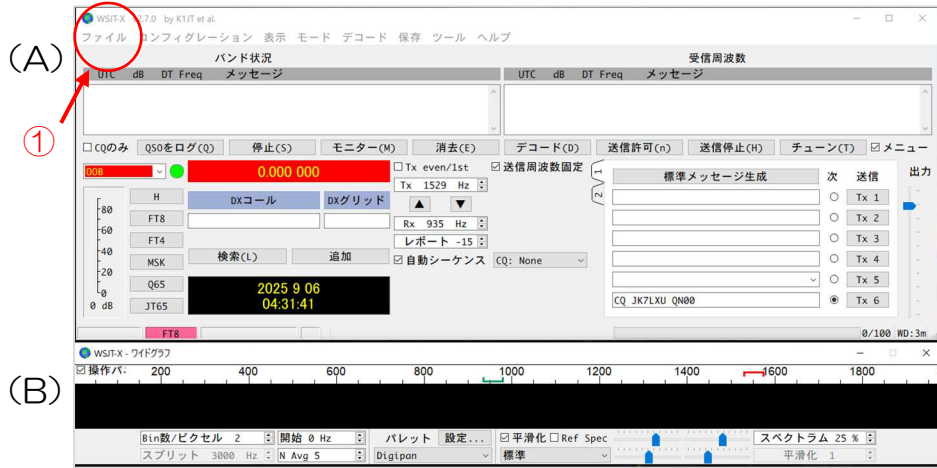

(A) FT8 の解読画面 (B) ワイドグラフ

- ① 「ファイル」をクリック。「設定」を選択。
- ② 「設定」から「一般」をクリック。
 - ・ 自局コールサインを入力。自局のグリッドロケータを入力。
 - ・ IARU 地域は「Region3」。「Full call in Tx5 only」を選ぶ。
 - ・ 「フォント」、「デコードテキストフォント」は自由選択。
 - ・ 「自動応答許可時間」は3分が一般的。



- ③ 「無線機」をクリック。
 - ・ PTT 方式は「CAT」推奨。無線機をコントロールできる。
 - ・ 「RTS」でも構わない。無線機の周波数などは手で調整。
 - ・ 「ポート」選択に注意。「PTT テスト」で送信を確認。
- ④ 「色」をクリックして解読画面をカスタマイズ。
 - ・ CQ を出した局は「黄色」、交信済みは「水色」など。
 - ・ 自分が CQ を出した場合と交信中は「赤」など。

